


取扱説明書

このたびは本製品をお買い上げいただきありがとうございました。
ご使用前に、この取扱説明書をよくお読みいただき、正しくお使いください。

BS・CS-IF 可変イコライザー

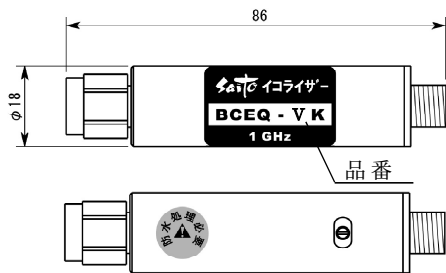

※調整部分（ローター）が楕円孔の中心にない場合があります。
※製品仕様及び、デザインは予告無く変更することがあります。

製品の特長

- ・BS-IF・CS-IF 帯域（BS-1～CS-24）の傾きを補正するイコライザーです。
- ・1032MHz で 7.5～13.5dB 程度の可変チルト調整が可能です。

安全上のご注意

この機器を安全にお使いいただくために必ずお守りください。

ご使用前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
本紙には、あなたや他の人々への危険や財産への損害を未然に防ぎ、製品を安全にお使いいただくために、守っていただきたい事項を示しています。その表示と図記号の意味は次のようになっています。内容をよく理解してから本文をお読みください。

	警告	この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重症を負う可能性が想定される内容を示しています。
	注意	この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

図記号の意味



この記号は警告(注意を含む)を促す事項を示しています。



この記号はしてはいけない行為（禁止事項）を示しています。



警告

当社製品は、十分な技術・技能を有する専門業者が取付け（設置・調整）を行うこと及び使用用途、場所が限定することを前提に販売しております。当社、お買い上げの販売店または専門業者にご確認ください。



注意

不安定な場所、高所などの足場の悪い場所に設置しないでください。落下するなどして、けがの原因となります。



禁止

雷が鳴り出したら、この製品に触れないでください。感電の原因となります。



禁止



注意

振動の多い場所、温度変化の激しい場所への取付は避けてください。特性劣化の原因となる事があります。




禁止

本製品は調整ネジと調整孔の位置を合わせる為、本体ケースのネジ締めを調整しております。

F J側の座が回る場合がありますので、ケーブル取付け又は取外しの際は、F J側をスパナ等で固定し、図の様なコネクタの取り付け、又は取外しを行ってください。

製品故障の原因にもなりますのでご注意ください。

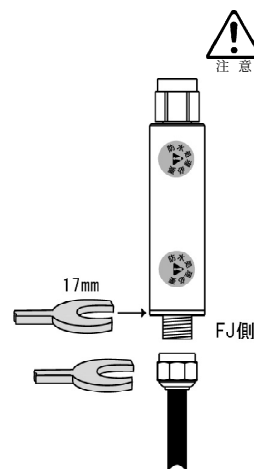

この製品のケースを開けたり、分解したりしないでください。また、お客様による修理や改造をしないでください。性能維持ができなくなり、故障の原因となることがあります。



禁止

この製品に接続する同軸ケーブルを傷つけたり、無理に曲げたり、ねじったりしないでください。故障の原因となることがあります。



禁止

製品は確実に取り付け固定してください。落下して、けがや故障の原因になることがあります。



注意

お問い合わせは下記まで



サイトウコムウェア株式会社

〒462-0011 名古屋市北区五反田町 64 番地

Tel :052-901-4151(代) FAX :052-901-7653

URL :http://www.saito-com.co.jp/


E-mail :info@saito-com.co.jp

■ 調整方法

本器の特性(未調整品)は出荷時、可変の減衰量を少なく設定してあります。




調整には必ず付属の専用調整ドライバーを使用してください。
金属性の精密ドライバーは、調整時に正しい特性が得られません。

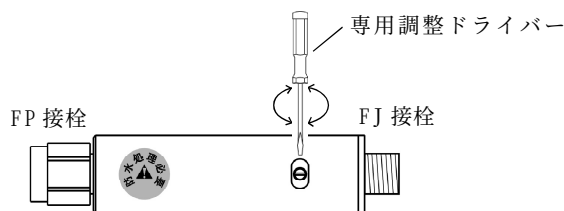


調整ローターは左右どちらにも回ります。
約180度の回転で最大減衰になり、360度の回転で元の減衰(最小)に戻ります。
回し続けると最小、最大を繰り返します。

イメージ波形
(減衰の変化量)

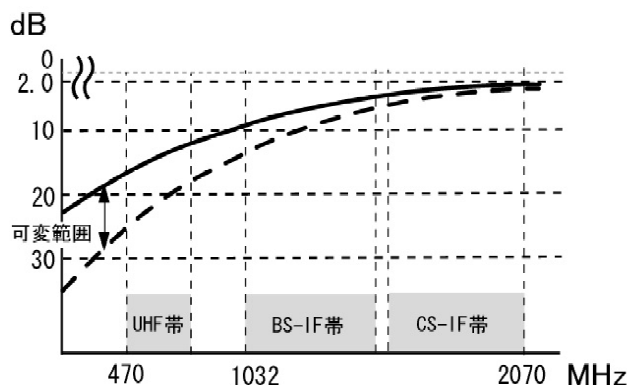

調整ローターの取扱いにご注意ください。調整は必ず測定器等で確認しながら行ってください。
調整孔の調整ローターに対し、垂直に専用調整ドライバーを合わせゆっくり調整ローターを回してください。
速く回すと故障の原因になることがあります。(斜めに専用調整ドライバーを使用しないでください。)
調整ローターに無理な力を加えないでください、調整作業等でローターを回転させる場合、
軸への負荷は250gr(160g)以下で行ってください。
製品の調整以外に回さないでください。

調整完了時の後処理

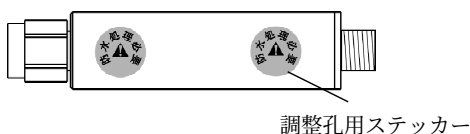

付属の調整孔用ステッカーで調整孔にフタをして、
付属の防水キャップを使用してください。
屋外での使用の場合、上記に加え必ず両端防水
処理を行ってください。

長期間使用しない場合、調整孔から
湿気・ホコリが入らないようビニール袋等で
密閉してください。調整孔から本体内部に湿気・
ホコリが入り込むと、特性劣化の原因となる場合
があります。

■ 機器定格

項 目		仕 様
名称		BS・CS-IF 可変イコライザー
品番		BCEQ-VK
補正周波数帯域		1032MHz～2070MHz
通過帯域減衰量(可変)	470MHz	MIN 16.0dB～MAX 23.0dB程度
	1032MHz	MIN 7.5dB～MAX 13.5dB程度
	2070MHz	MIN 2.0dB～MAX 2.7dB程度
V.S.W.R		470MHz:2.5以下・1032MHz:2.5以下・2070MHz:3.5以下
入出力インピーダンス		75Ω (F型)
最大通過電流容量		DC15V 0.5A
寸法		86mm×φ18
重量		約60g
付属品		防水キャップ、調整孔用ステッカー(1枚)、専用調整ドライバー

※周波数に応じて、機器定格が多少変化することがあります。

※周囲温度により減衰量が多少変化することがあります。

※本器は精密加工調整品のため、本体内部を開封した場合、品質保証いたしません。